SAMSUNG

TELEVISEUR COULEUR

SP42W4/42W5
SP43J9/43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54J9/54T6/54T7/54T8
SP55W3/55W9
SP62J9/62T6/62T8
SP65W3

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE
TELETEXTE

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

FRA

Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur format d'affichage

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder de la vidéo à images animées au format standard.
Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder des images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. ***L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.*** Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage.
Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

Consignes de sécurité

FRA

- ***N'exposez pas le téléviseur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.***
- ***N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.***
- ***N'exposez pas le téléviseur à un liquide quel qu'il soit.***
- ***Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur et ne placez pas de récipient contenant de l'eau sur le téléviseur.***
- ***En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.***
- ***Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.***
- ***Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.***
- ***Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer le téléviseur.***
- ***Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.***
- ***Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.***
- ***Ne laissez jamais tomber la télécommande.***

☛ ***L'affichage prolongé d'images fixes quelles qu'elles soient peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.***

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnement industriel.

Attention

ATTENTION
RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une " tension électrique dangereuse " à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.



ATTENTION: POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

☛ ***La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.***

FRA

Table des matières (suite)

◆ **PREFACE**
- Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur format d'affichage 2
- Consignes de sécurité 3
- Attention 3

◆ **BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR**
- Panneaux de configuration ..... 6~7
- Panneaux de connexion 8
- Utilisation du compartiment pour périphérique (selon modèle) 9
- Télécommande infrarouge 10
- Insertion des piles dans la télécommande 11
- Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne 11
- Mise en marche et arrêt de votre téléviseur 12
- Mode veille de votre téléviseur 12
- Télécommande 13
- Fonction Plug and Play ..... 14~15
- Voir la démonstration 16
- Choix de la langue 16
- Réglage de la convergence 17

◆ **REGLAGE DES CANAUX**
- Mémorisation automatique des canaux 18
- Organisation des canaux mémorisés 19
- Mémorisation manuelle des canaux ..... 20~21
- Saut des canaux indésirables 22
- Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine 23

◆ **UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR** (suite)
- Gel de l'image actue 24
- Changement de la norme Image 24
- Réglage des paramètres d'image 25
- Réglage du mode Écran bleu 25
- Paramètres d'image supplémentaires 26
  - Balayage
  - Réduc. bruit
  - Booster d'antenne (LNA; Low Noise Amplifier)
- Sélection de la taille de l'image (selon modèle) 27

Symboles

Appuyez sur

Important

Note

FRA

Table des matières

◆ **UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR**

- Changement de la norme son 28
- Réglage des paramètres du son 29
- Réglage du Dolby Pro Logic (selon modèle) 30
- Paramètres de son supplémentaires 31
  - Volume auto
  - Mélodie
  - Surround virtuel
- Sélection du mode Son (selon modèle) 32
- Réglage de la minuterie de mise en veille 33
- Réglage et affichage de l'heure actuelle 34
- Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur 35
- Affichage image dans l'image (PIP; Picture In Picture) ..... 36~37

◆ **UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE**

- Fonction Télétexte 38
- Affichage des informations télétexte 38
- Sélection des options d'affichage 39
- Sélection d'une page télétexte 40
- Mémorisation de pages télétexte 41

◆ **INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS**

- Branchement d'une entrée/de sorties externes 42
- Branchement de l'entrée DVD 43
- Branchement de la sortie audio 43
- Branchement de l'entrée RCA 44
- Branchement d'une entrée S-Vidéo 44
- Branchement des enceintes supplémentaires 45
- Visualisation d'images provenant de sources externes 45

◆ **RECOMMANDATIONS D'UTLISATION**

- Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements 46
  - Codes de commande à distance d'un téléviseur 47
  - Codes de commande à distance d'un magnétoscope 48
  - Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV) 49
  - Codes de commande à distance d'un lecteur DVD 49
- Câblage de la prise PERITEL (AV1) 50
- Pannes: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance ... 51

Panneaux de configuration (selon modèle)

FRA

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

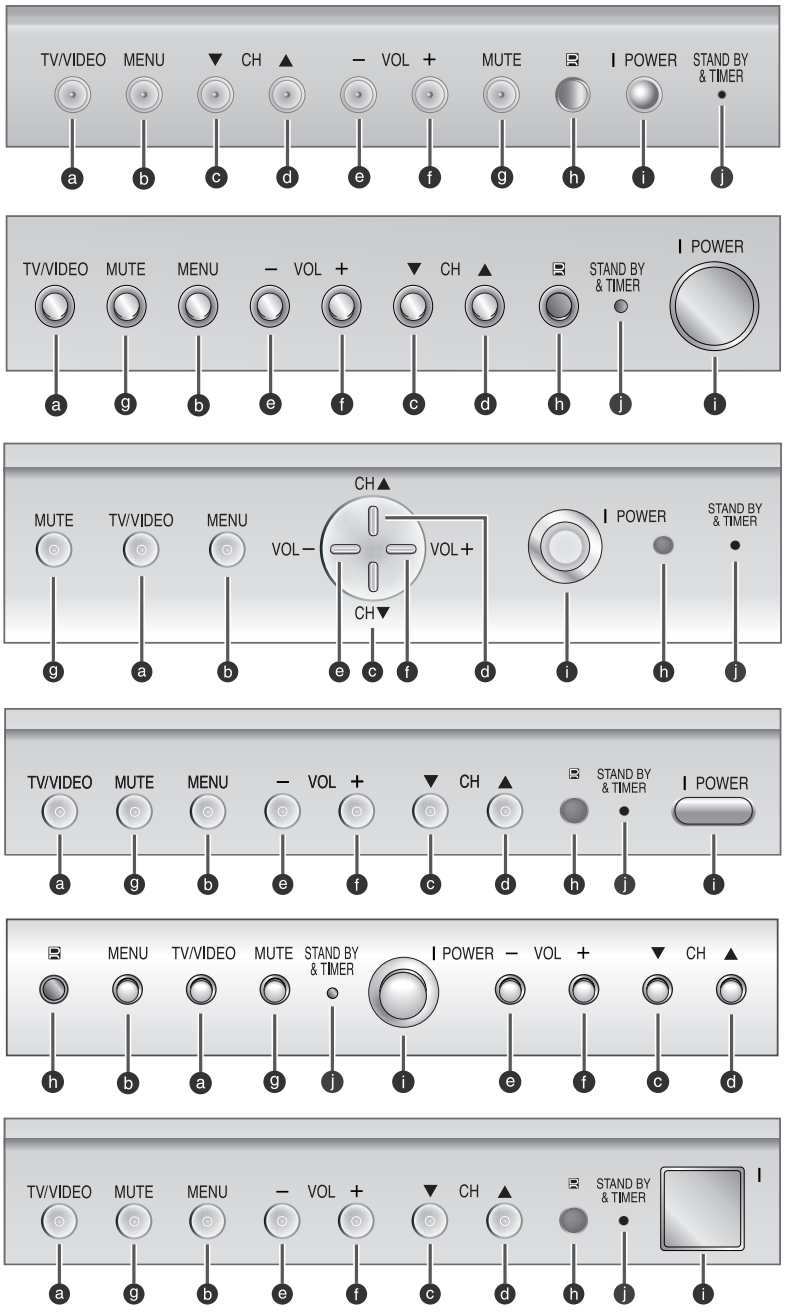
TV/VIDEO MENU ▼ CH ▲ – VOL + MUTE POWER STAND BY & TIMER
a b c d e f g h i j
TV/VIDEO MUTE MENU – VOL + ▼ CH ▲ STAND BY & TIMER POWER
a g b e f c d h j i
MUTE TV/VIDEO MENU CH▲ VOL – VOL + CH▼ POWER STAND BY & TIMER
g a b e c f d i h j
TV/VIDEO MUTE MENU – VOL + ▼ CH ▲ STAND BY & TIMER POWER
a g b e f c d h j i
MENU TV/VIDEO MUTE STAND BY & TIMER POWER – VOL + ▼ CH ▲
h b a g j i e f c d
TV/VIDEO MUTE MENU – VOL + ▼ CH ▲ STAND BY & TIMER
a g b e f c d h j i

(a) Sélection de la source d'entrée
(b) Affichage du menu
(c) Canal precedent
(d) Canal suivant
(e) Diminution du volume
(f) Augmentation du volume
(g) Arrêt temporaire du son
(h) Capteur de la télécommande
(i) Marche/Arrêt
(j) Voyant de veille et d'activation de minuterie

Panneaux de configuration (selon modèle)

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

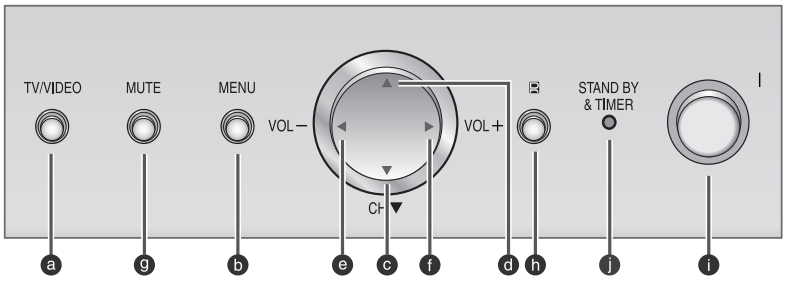

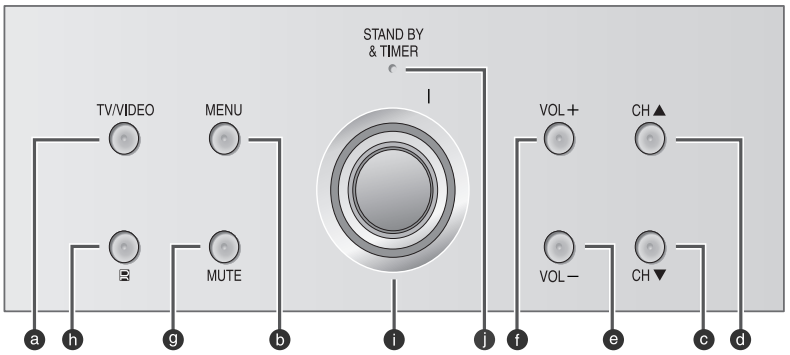

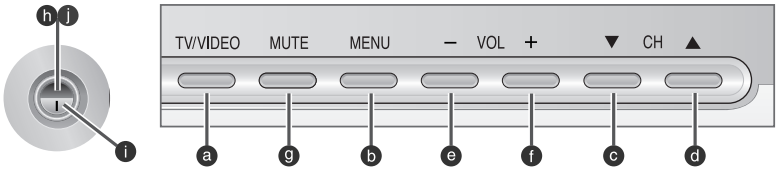

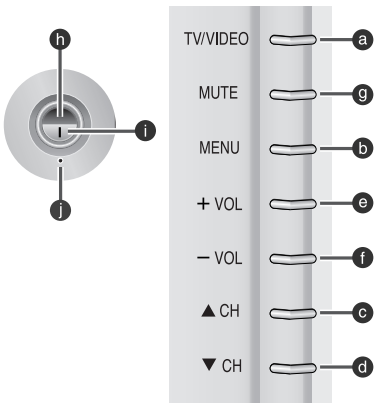

(a) Sélection de la source d'entrée	**(f) Augmentation du volume**
(b) Affichage du menu	**(g) Arrêt temporaire du son**
(c) Canal precedent	**(h) Capteur de la télécommande**
(d) Canal suivant	**(i) Marche/Arrêt**
(e) Diminution du volume	**(j) Voyant de veille et d'activation de minuterie**

Panneaux de connexion (selon modèle)

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Façade du téléviseur

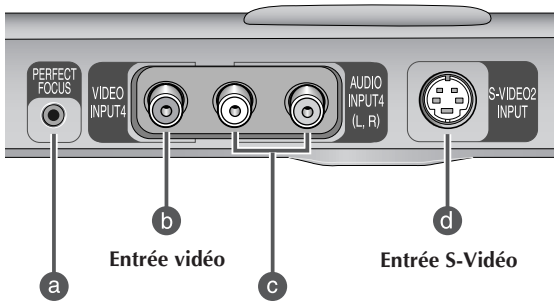

Latéral du téléviseur

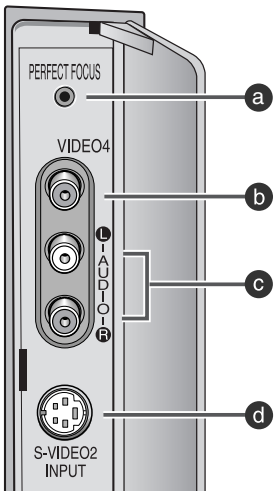

Arrière du téléviseur

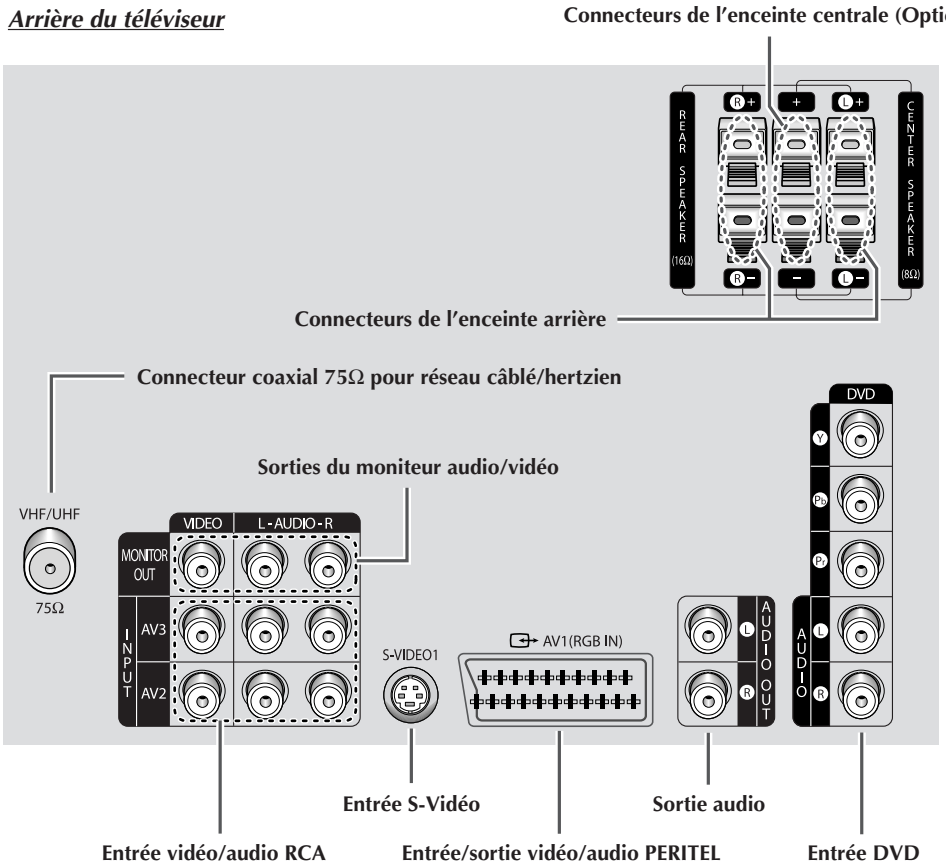

Utilisation du compartiment pour périphérique (selon modèle)

FRA

Vous pouvez placer un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. dans le compartiment pour périphérique.

SP47W3/55W3/65W3

1	Appuyez sur le symbole " ⁂ " au centre du compartiment pour périphérique.
2	Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche jusqu'à entendre un bruit net.
3	Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.
4	Fermez la porte en appuyant sur le symbole " ⁂ ".

SP54T8/55W9/62T8

1	Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche.
2	Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.

➢ Vous pouvez utiliser un appareil d'une hauteur maximale de 126 mm. Lorsque vous placez un appareil dans le compartiment pour périphérique, laissez un espace de 30 mm devant et de 20 mm de chaque côté.

SP47W3/55W3/65W3

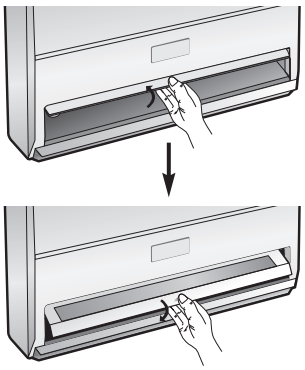

SP54T8/55W9/62T8

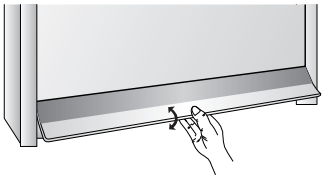

Télécommande infrarouge

FRA

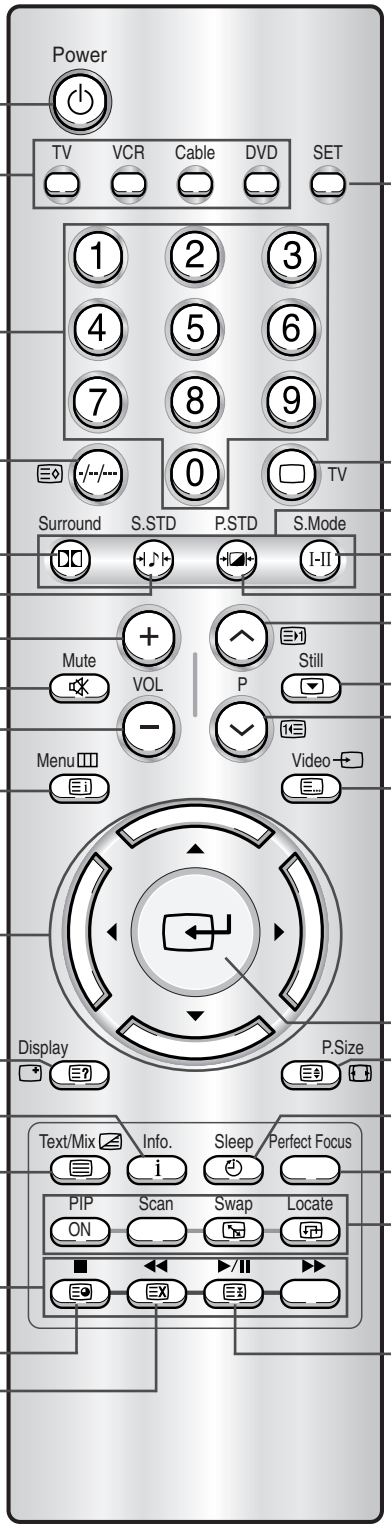

MISE EN VEILLE TELEVISEUR

PERMET D'UTILISER LA TELECOMMANDE POUR LE TELEVISEUR, LE MAGNETOSOPE, LE CABLE, LE LECTEUR DVD

CONFIGURATION TELECOMMANDE

BOUTONS NUMERIQUES D'ACCES DIRECT (CANAL/PAGE TELETEXTE)

SELECTION DE CANAUX A 1, 2 OU 3 CHIFFRES (SELON MODELE)/ MEMORISATION TELETEXTE (OPTION)

TUNER/SELECTION RESEAU CABLE

SELECTION DE SUJETS FASTEXT

MARCHE/ARRET EFFET SURROUND (DIRECT)

SELECTION DU MODE SON

SELECTION DE L'EFFET SONORE

SELECTION DE L'EFFET D'IMAGE

AUGMENTATION DU VOLUME

CANAL SUIVANT/ PAGE TELETEXTE SUIVANTE

ARRET TEMPORAIRE DU SON

GEL DE L'IMAGE

DIMINUTION DU VOLUME

CANAL PRECEDENT/ PAGE TELETEXTE PRECEDENTE

AFFICHAGE DU MENU/SELECTION DE PROGRAMME PAR NOM

SELECTION DE L'ENTREE EXTERNE/ SELECTION MODE TELETEXTE (LISTE/FLOF) (OPTION)

COMMANDE DU CURSEUR DANS LE MENU A L'ECRAN

CONFIRMATION DU CHANGEMENT

AFFICHAGE DES MENUS A L'ECRAN/ AFFICHAGE DU TELETEXTE

TAILLE DE L'IMAGE/ TAILLE DU TELETEXTE

AFFICHAGE DES INFORMATIONS

ARRET AUTOMATIQUE

AFFICHAGE TELETEXTE/ AFFICHAGE SIMULTANE DES INFORMATIONS TELETEXTE ET DU PROGRAMME NORMAL

REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA CONVERGENCE

FONCTIONS PIP :
- PIP ACTIVE/DESACTIVE
- BALAYAGE DES CANAUX
- PERMUTATION DE L'IMAGE PRINCIPALE ET DE L'IMAGE SECONDAIRE
- SELECTION DE LA POSITION

FONCTIONS MAGNETOSCOPE/LECTEUR DVD :
- STOP
- RETOUR EN ARRIERE
- LECTURE/PAUSE
- AVANCE RAPIDE

PAGE SEC. TELETEXTE

PAUSE PAGE TELETEXTE

ANNULATION TELETEXTE

➢ *Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.*

Insertion des piles dans la télécommande

FRA

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- *A l'achat du téléviseur*
- *Si la télécommande ne fonctionne plus correctement*

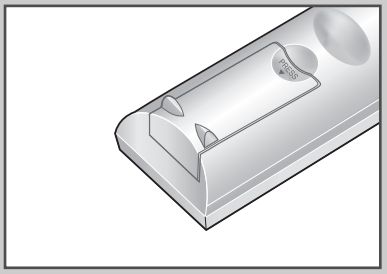

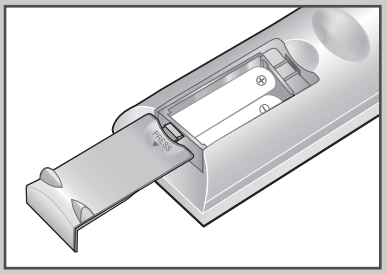

1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant vers le bas fermement.

2 Insérez deux piles "AA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités :
- Signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande
- Signe **–** de la pile sur le **–** de la télécommande

3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- *Une antenne extérieure*
- *Un réseau de télévision câblée*
- *Un réseau satellite*

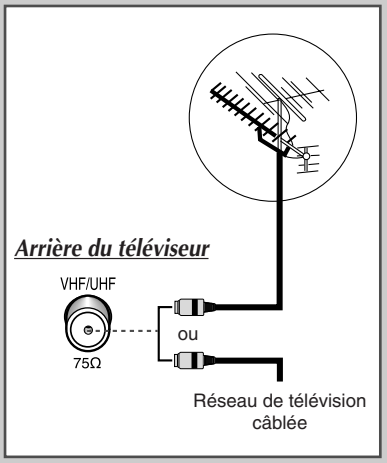

1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.

2 Si vous disposez d'une antenne d'intérieur, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- "Mémorisation automatique des canaux " page 18
- "Mémorisation manuelle des canaux " page 20

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

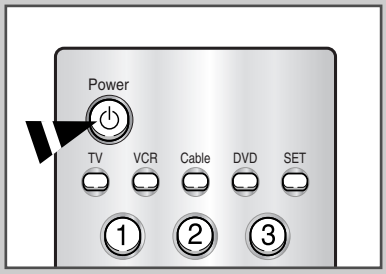

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.

➢ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

2 Appuyez sur le bouton **POWER** (**I**) sur la façade du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.

3 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

➢ Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 18 ou " Mémorisation manuelle des canaux " page 20.

4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (**I**).

Mode veille de votre téléviseur

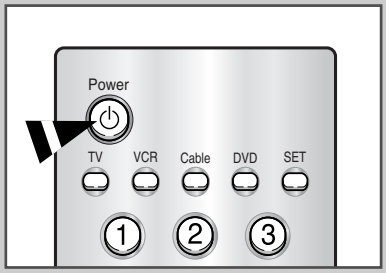

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.

2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **Power** (⏻).

☛ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton **POWER** (**I**) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

Télécommande

FRA

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ *Changer de canal et régler le volume*
- ◆ *Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran*

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
∧ **P** ∨	Pour afficher le canal mémorisé suivant. Pour afficher le canal mémorisé précédent.	
0 à 9	Pour afficher les canaux correspondants.	
-/--/---	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Appuyez sur le bouton puis saisissez les deux ou trois chiffres correspondant au numéro du canal (selon modèle).	
+ VOL –	Pour augmenter le volume. Pour baisser le volume.	
Mute	Pour couper temporairement le son. ➢ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton **VOL–** ou **VOL+**.	
Menu	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
▲ ◄ ► ▼	–	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Augmenter/réduire la valeur d'une option de menu.
↵	–	Pour valider votre sélection.
TV	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

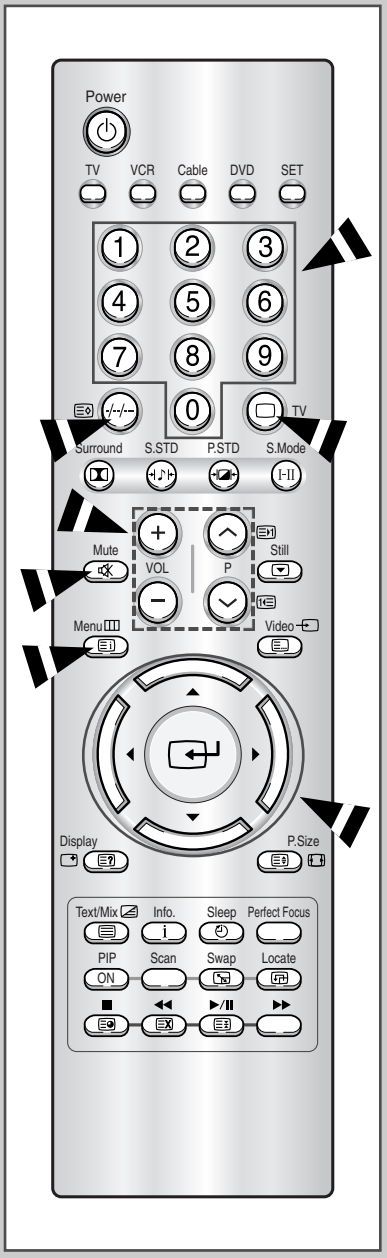

Fonction Plug and Play

FRA

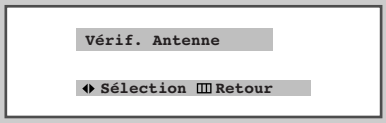

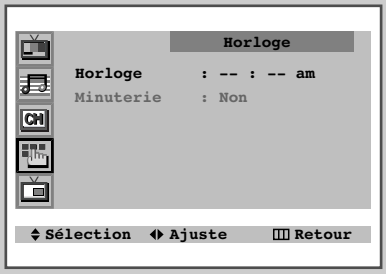

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **Menu** pour entrer la langue.

Résultat: Le message **Vérif. Antenne** s'affiche.

➢ Si aucune **Langue** n'est sélectionnée dans le menu **Langue** celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

3 Assurez-vous que l'antenne est branchée au téléviseur. Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Mémo Automatique** s'affiche ; l'option **Pays** est alors sélectionnée.

4 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Pour rechercher les canaux, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲, puis appuyez sur le bouton ◄ ou ►. Appuyez sur le bouton **Menu** pour arrêter la recherche.

Résultat: Le menu **Horloge** (Time) s'affiche et l'option **Horloge** (Clock) est sélectionnée.

➢ Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 18.

5 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures ou les minutes.
Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➢ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle " page 34.

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le message **ENJOY YOUR WATCHING** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

Fonction Plug and Play

FRA

Si vous désirez restaurer cette fonction…

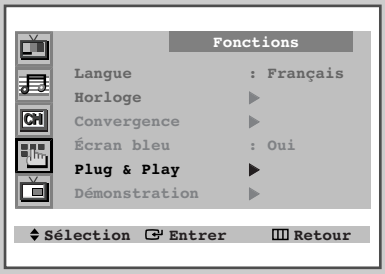

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Plug & Play**.
Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

Voir la démonstration

FRA

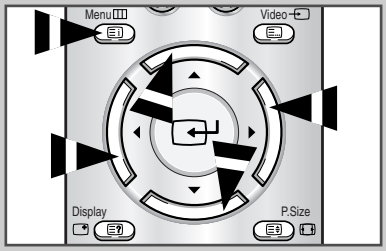

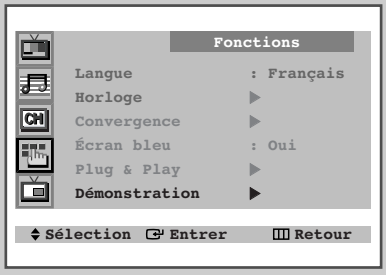

Pour vous familiariser avec les divers menus proposés par votre téléviseur, vous pouvez visionner la démonstration intégrée.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Démonstration**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options de menu s'affichent les unes après les autres.

➢ Lorsque vous souhaitez quitter la démonstration, appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande.

Choix de la langue

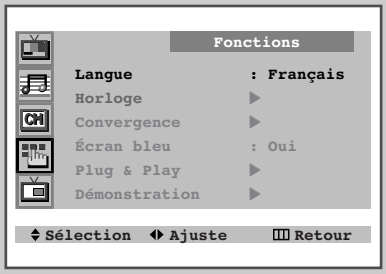

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: La **Langue** est sélectionnée.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵.

Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue qui convient.

Réglage de la convergence

FRA

Si les couleurs semblent déborder ou former des traînées à l'écran, il est sans doute nécessaire de procéder à l'alignement de la convergence. Les réglages de convergence nécessitent l'utilisation de la télécommande. (Le réglage de la convergence ne peut être lancé via les boutons de commande situés en façade.)

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

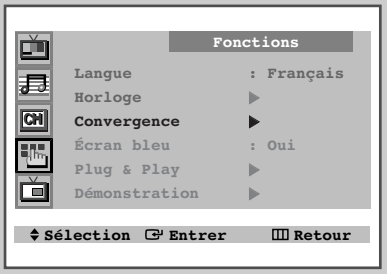

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Convergence**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Convergence** s'affichent **Rouge** est alors sélectionné.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵.

Résultat: Un motif en forme de croix s'affiche.

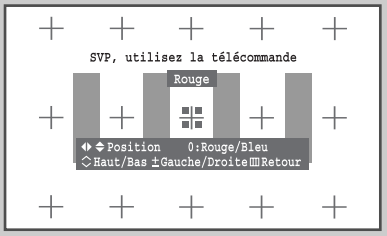

6 Réglez la convergence à l'aide de votre télécommande.

- Utilisez les boutons ▼/▲/◄/► pour ajuster la position dans les différentes directions.
- Appuyez sur le bouton "**0**" pour sélectionner la convergence du rouge ou du bleu.
- Pour positionner la ligne sur la ligne centrale horizontale ou verticale, utilisez les boutons de volume (**VOL +/–**) et les boutons de sélection des canaux (**P** ∧/∨) l'objectif étant de faire en sorte que la ligne de signal horizontale ou verticale soit la plus blanche possible.
- Appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter.

Vous pouvez également régler la convergence automatiquement (réglage optimal par rapport aux paramètres d'usine).

7 Sélectionnez **Mise au point parfaite** dans le groupe **Fonctions** puis appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: La mise au point s'effectue dans l'ordre suivant : vert → rouge → bleu.

Le curseur clignote pendant un seconde pour signaler la fin de la mise au point.

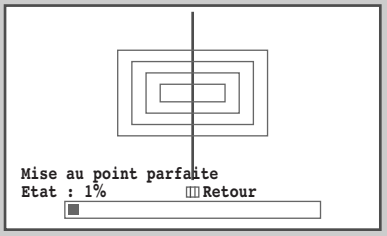

➢ Vous pouvez également procéder à ce réglage en appuyant simplement sur le bouton **Perfect Focus**.

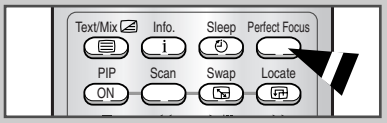

➢
- Si la taille de l'image secondaire est réglée sur "**12 PIP**" ou "**3 PIP**" la fonction Mise au point est désactivée.
- Si une erreur se produit pendant l'exécution de la fonction Perfect Focus, exécutez-la à nouveau.
- Si vous ne pouvez pas faire de réglages après exécution de la fonction Perfect Focus, faites des réglages manuels. Si vous ne pouvez toujours pas faire de réglages, contactez le centre de service technique.

Mémorisation automatique des canaux

FRA

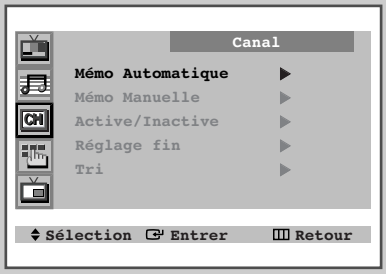

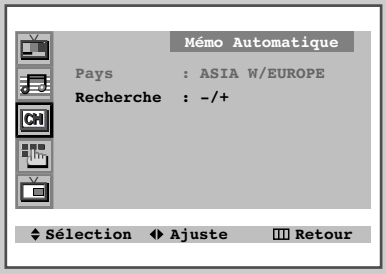

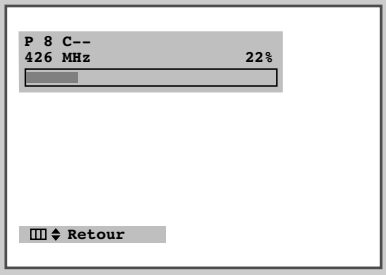

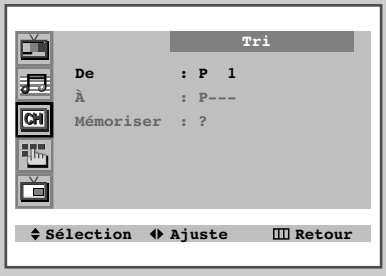

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le **Mémo Automatique** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo Automatique** s'affichent ; l'option **Pays** est sélectionnée.

5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
Les pays s'affichent dans l'ordre suivant :
ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG/UK - AUSTRALIA - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA - AMERICA.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche**.

7 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour démarrer la recherche.

Résultat: La barre horizontale s'affiche et les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **Menu**.

8 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri** s'affiche.

- Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, passez à l'étape **6** de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 19.
- Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que les menus disparaissent.

9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :

- Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 19)
- Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 20)
- Supprimer un canal (voir page 22)
- Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 23)
- Activer la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 26)

Organisation des canaux mémorisés

FRA

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri** s'affichent ; l'option **De** est alors sélectionnée.

5 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **À**. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.

8 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **5** à **7** après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

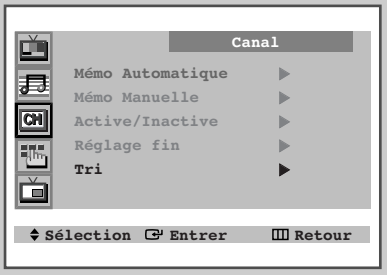

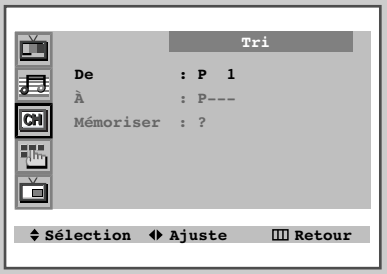

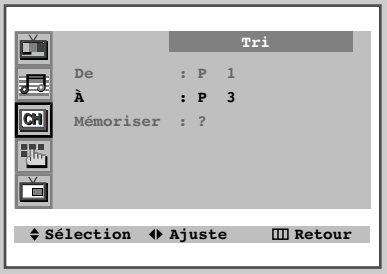

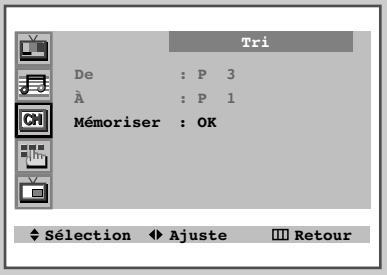

Mémorisation manuelle des canaux

FRA

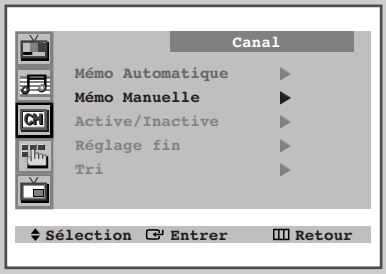

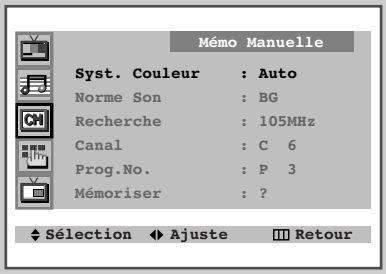

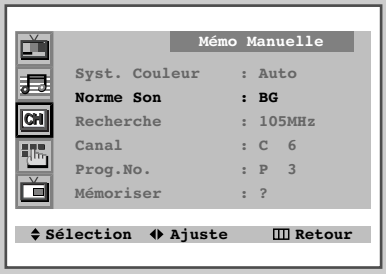

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux de télévision, y compris ceux reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque canal trouvé***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé***

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Manuelle**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo Manuelle** s'affichent ; l'option **Syst. Couleur** est alors sélectionnée.

5 Indiquez la norme d'émission requise en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant : **AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58**.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Norme Son**. Sélectionnez la norme son souhaitée en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant : **BG - DK - I - M**.

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

FRA

7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton t ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
- Appuyez sur le bouton ►.
- Appuyez sur le bouto ▼ ou ▲ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée).
- Appuyez sur le bouton ►.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour indiquer le numéro requis.

➢ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

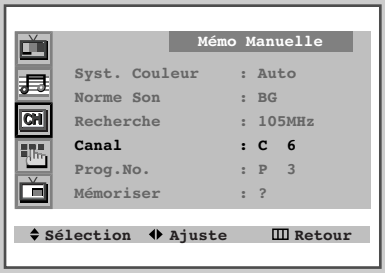

8 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

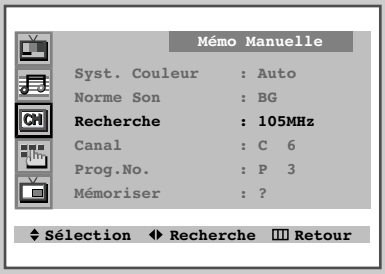

9 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Prog. No.** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour rechercher le numéro qui convient.

10 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **OK**.

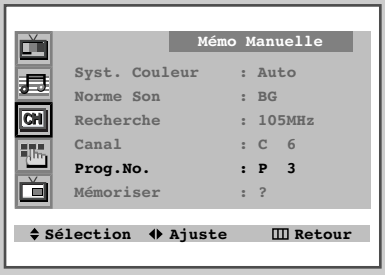

11 Répétez les étapes **7** à **10** pour chaque canal à mémoriser.

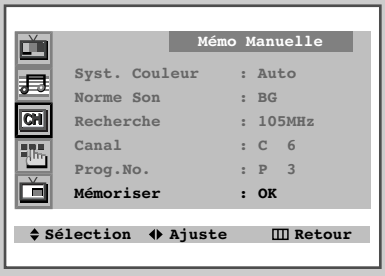

☛ ***Mode des canaux***

- **P** (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** Mode chaîne hertzienne): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- **S** (Mode chaîne câblée): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

Saut des canaux indésirables

FRA

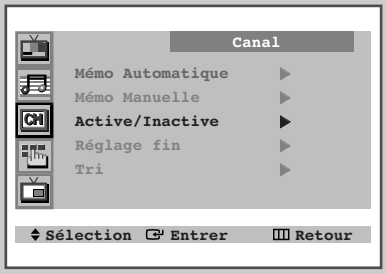

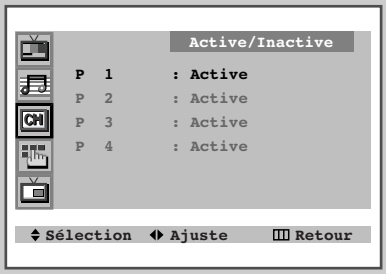

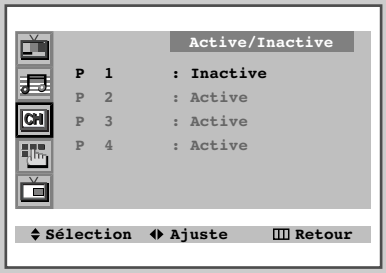

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Active/Inactive**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les canaux mémorisés s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à ajouter ou à supprimer. Si nécessaire, sélectionnez **Active** ou **Inactive** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

6 Répétez l'étape **6** pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.

Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

FRA

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage fin** s'affichent ; l'option **Réglage** est alors sélectionnée.

5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

6 Pour mémoriser l'image ou le son ainsi réglé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: **OK** s'affiche.

7 Pour supprimer l'image ou le son ainsi réglé, sélectionnez **Effacer** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: **OK** s'affiche.

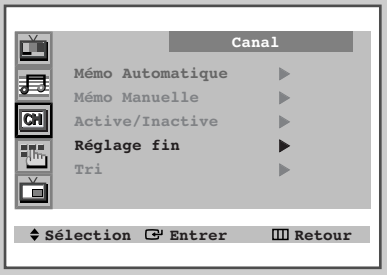

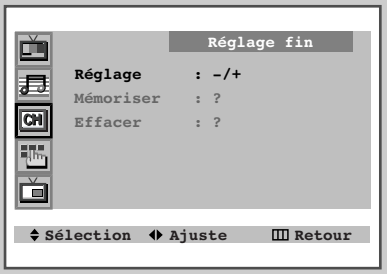

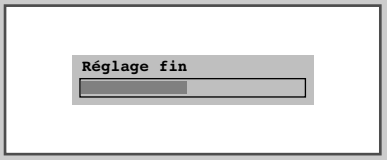

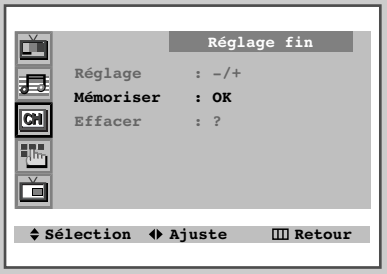

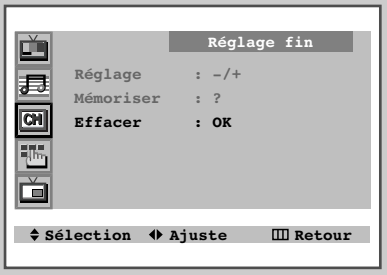

Gel de l'image actue

Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "Still".

➢ Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Changement de la norme Image

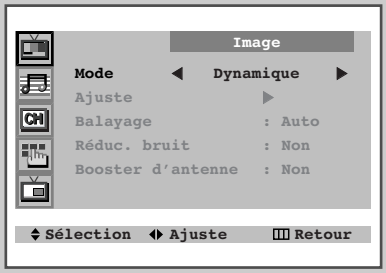

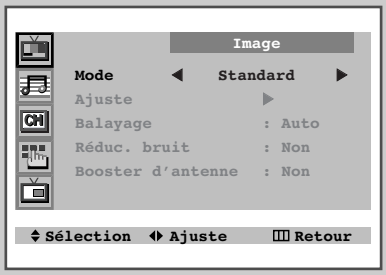

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le **Mode** est sélectionné.

3 Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les effets d'image disponibles sont les suivants : **Dynamique – Standard – Cinéma – Personnalisé**.

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.STD** (Picture Standard; Standard image).

Réglage des paramètres d'image

FRA

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

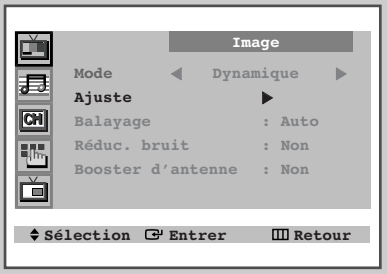

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ↵.

3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ajuste**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Ajuste** s'affichent ; l'option **Nuance coul.** est alors sélectionnée.

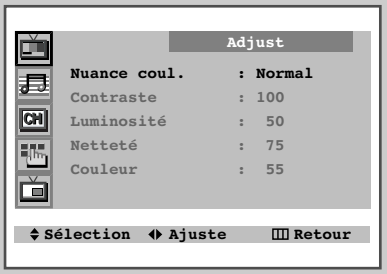

4 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option (**Froide2**, **Froide1**, **Normal**, **Chaude1**, **Chaude2**).

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner que vous souhaitez régler (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte**-NTSC uniquement). Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.

Réglage du mode Écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver (Non) le mode "Écran bleu".

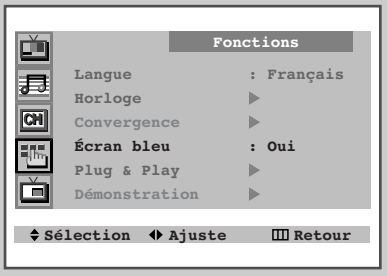

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Écran bleu**.

5 Sélectionnez l'option requise (**Oui** ou **Non**) en appuyant sur le bouton ◄ ou ► .

Paramètres d'image supplémentaires

FRA

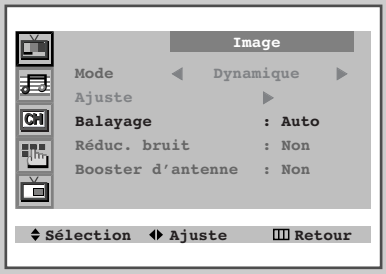

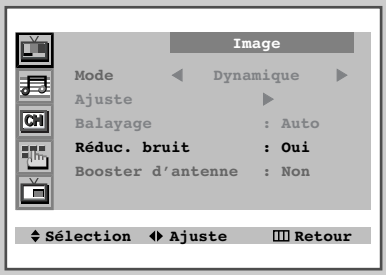

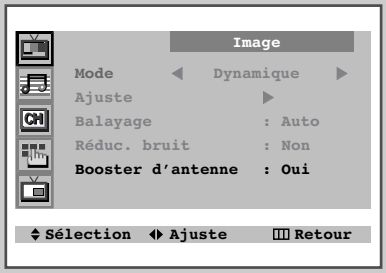

◆ ***Balayage***

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Auto** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les différents modes sont **Auto**, **Natural**, **Digital** ou **Progres.**(Progressive).

◆ ***Réduc. bruit***

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

◆ ***Booster d'antenne*** *(LNA; Low Noise Amplifier)*

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ↵.

3 Sélectionnez l'option requise (**Balayage**, **Réduc. bruit** ou **Booster d'antenne**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ .

4 Appuyez sur ◄ ou ► pour changer le réglage.

- **Balayage** : **Auto**, **Natural**, **Digital**, **Progres.**(Progressive).
- **Réduc. bruit** : **Non** ou **Oui** (activation)
- **Booster d'antenne** : **Non** ou **Oui** (activation)

Sélection de la taille de l'image (selon modèle)

FRA

Vous pouvez sélectionner le format de l'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage en appuyant simplement sur le bouton "P.Size".

Les formats d'image disponibles selon les modèles sont les suivants :

➢ Il est impossible de régler le format de l'image en mode PIP.

Large	Pour régler en mode 16:9.
Panorama	Utilisez ce mode pour afficher une image panoramique au format large.
DVD	Pour agrandir la taille de l'image et déplacer l'image agrandie vers le haut. Vous pouvez également déplacer l'image en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Zoom	Pour agrandir la taille de l'image. Vous pouvez également déplacer l'image en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Normal	Pour régler en mode normal 4:3.
Cinéma	Agrandissement automatique des signaux au format approprié. Les marges apparaissent en gris. ➢ Il est possible qu'il y ait une légère différence dans les barres grisées en fonction de la spécification de la cassette vidéo ou du DVD.

Modèle Large (16:9)

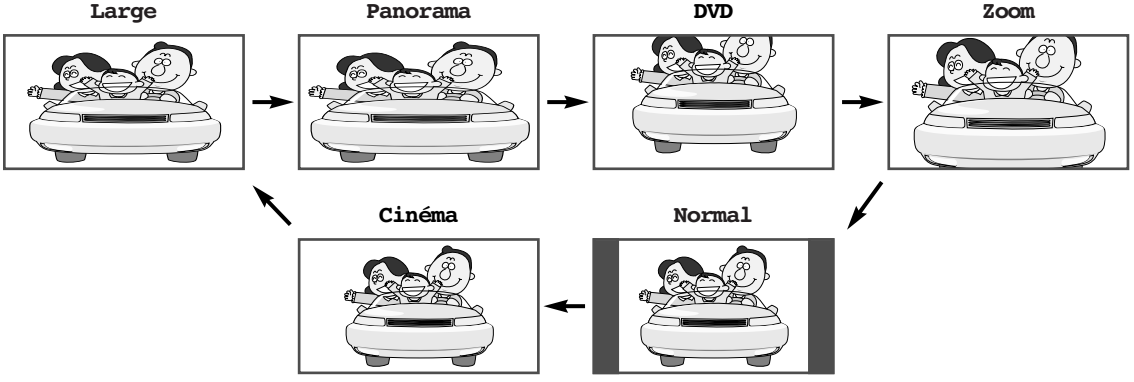

Modèle Normal (4:3)

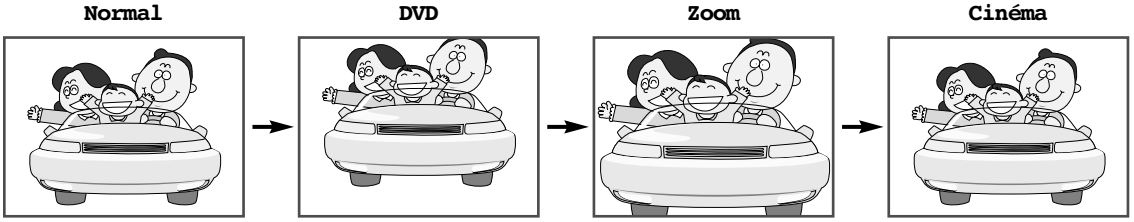

Changement de la norme son

FRA

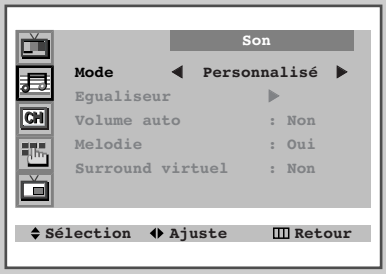

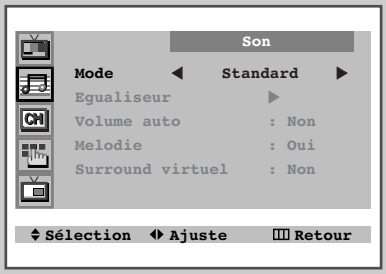

Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le **Mode** est sélectionné.

4 Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les effets sonores disponibles sont les suivants : **Personnalisé – Standard – Musique – Parole – Cinéma**.

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.STD** (Sound Standard; Norme Son).

Réglage des paramètres du son

FRA

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

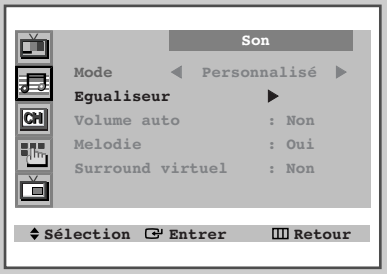

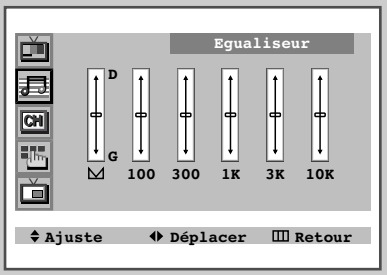

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Egaliseur**.
Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Egaliseur** s'affichent.

5 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour obtenir le réglage requis.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Réglage du Dolby Pro Logic (selon modèle)

FRA

Arrière du téléviseur

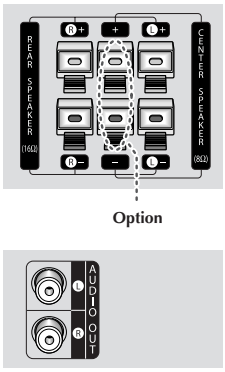

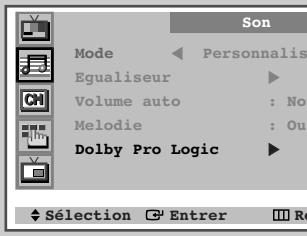

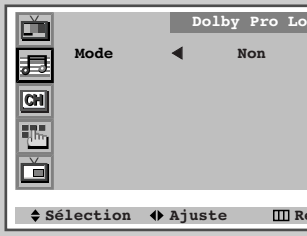

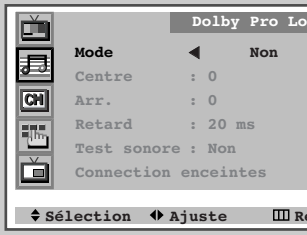

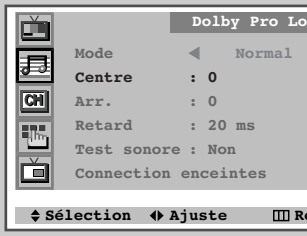

Vous pouvez profiter pleinement de l'effet d'ambiance Dolby Pro Logic en utilisant uniquement des enceintes d'ambiance reliées à votre téléviseur.

Les différents modes permettent de sélectionner les enceintes principale, centrale et arrière.

Mode Surround	Signal d'entrée	Enceintes Principale	Centrale	Arrière
Normal	Stéréo	✔	✔	✔
	Mono		✔	
Fantôme	Stéréo	✔		✔
	Mono	✔		
Large	Stéréo	✔	✔	✔
	Mono		✔	
Non	Stéréo	✔		
	Mono	✔		

➢ ✔ ; Son

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Dolby Pro Logic**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Dolby Pro Logic** s'affichent ; l'option **Mode** est alors sélectionnée.

5 Sélectionnez le mode souhaité (**Non**, **Normal**, **Fantôme**, **Large**) en appuyant de façon répétée sur le bouton ◄ ou ►.

Les réglages Dolby suivants peuvent être effectués selon vos préférences personnelles.

- ***Volume des enceintes centrale et arrière***
- ***Temporisation Pro-Logic des enceintes arrière (entre 15 et 30 ms)***
- ***Activation/désactivation du test sonore pour simuler le volume sur chaque enceinte***

5

Pour...	Appuyez sur...
Changer un réglage	le bouton ▼ ou ▲.
Changer l'option	le bouton ◄ ou ►.

Paramètres de son supplémentaires

FRA

◆ ***Volume auto***

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ ***Mélodie***

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous tension marche ou hors tension arrêt de votre téléviseur.

◆ ***Surround virtuel*** *(Option)*

Cette fonction convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois le **Surround virtuel** réglé sur **Oui** ou **Non**, les effets sonores tels que **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole** sont appliqués.

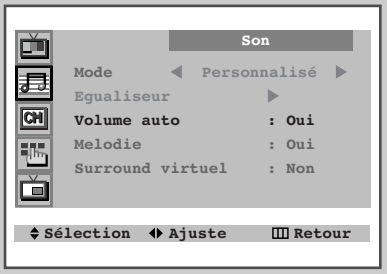

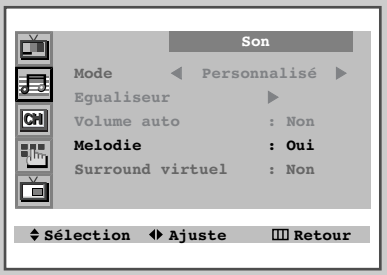

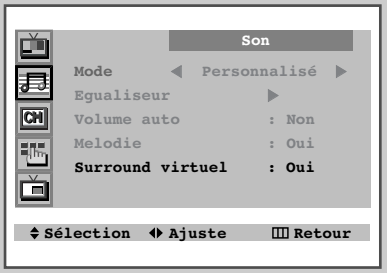

1	Appuyez sur le bouton **Menu**. Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**. Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ↵.
4	Sélectionnez l'option (**Volume auto**, **Mélodie**, **Surround virtuel**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ .
5	Pour activer une fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

➢ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby.
"Dolby", "Pro Logic" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

VIRTUAL DOLBY SURROUND

DOLBY SURROUND PRO • LOGIC

Sélection du mode Son (selon modèle)

FRA

Le bouton "S.Mode" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur " Double-I " ou " Stéréo " en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Utilisation normale)
	Normal + NICAM Mono	**Mono** ↔ **Mono** **NICAM** (Normal)
	NICAM Stéréo	**Stereo** ↔ **Mono** **NICAM** (Normal)
	NICAM Double-I/II	**Double-I** → **Double-II** → **Mono** **NICAM** **NICAM** (Normal)
A2 Stéréo	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Utilisation normale)
	Bilingue ou Double-I/II	**Double-I** ↔ **Double-II**
	Stéréo	**Stereo** ↔ **Mono** (Mono forcé)

- Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **MONO**.
- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **MONO**.
- Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou côté). Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton **S.Mode**.

Réglage de la minuterie de mise en veille

En appuyant sur le bouton "Sleep", vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

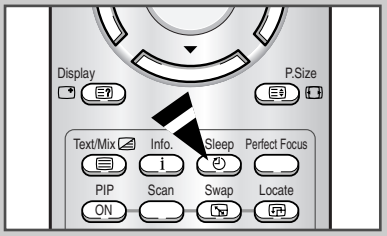

1 Appuyez sur le bouton **Sleep** de la télécommande.

Résultat: Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne passe en mode veille.

2 Appuyez sur le bouton **Sleep** à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180).

Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

3 Pour annuler la fonction Minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton **Sleep** à plusieurs reprises et sélectionnez **Non**.

Réglage et affichage de l'heure actuelle

FRA

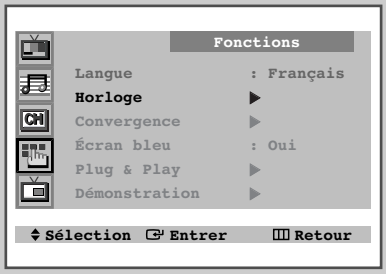

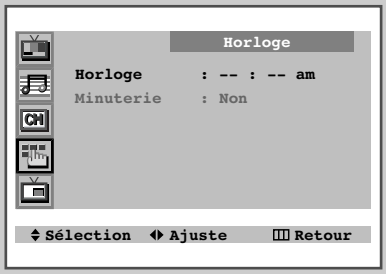

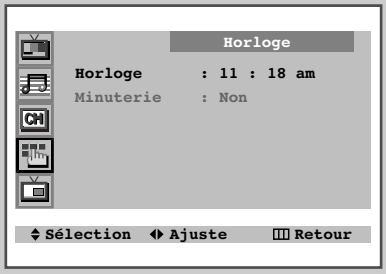

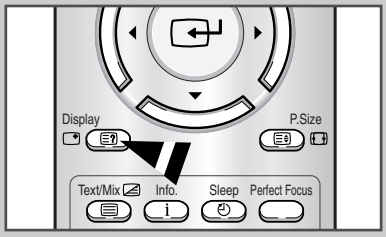

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "Display". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension.

➢ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton **POWER** (**I**) situé sur le panneau du téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge** (Time). Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** (Time) s'affichent ; l'option **Horloge** (Clock) est alors sélectionnée.

5 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ .

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** pour quitter.

7

Pour...	**Appuyez sur le bouton "Display"...**
afficher les informations des canaux	Une fois.
afficher l'heure actuelle	Deux fois.
supprimer l'affichage	Trois fois.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision

FRA

Vous pouvez réglez les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :

- ***s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi***
- ***s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi***

➢ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler horloge premier** s'affiche.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge** (Time). Appuyez sur le bouton ↵.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** (Time) s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie**.

6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Oui**.
Résultat: Les options **Marche** (Heure de mise en marche) et **Arrêt** (Heure d'arrêt) s'affichent.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche** (Heure de mise en marche). Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Arrêt** (Heure d'arrêt). De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

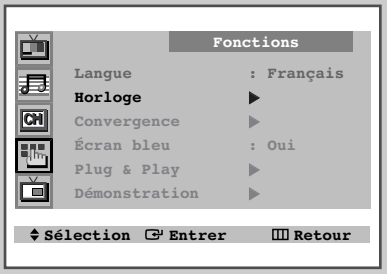

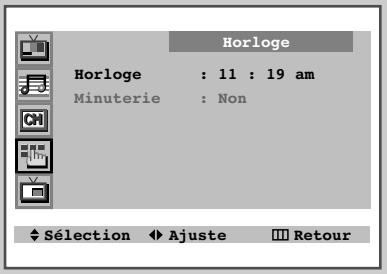

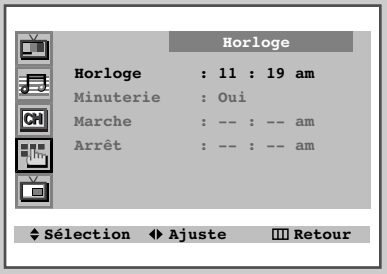

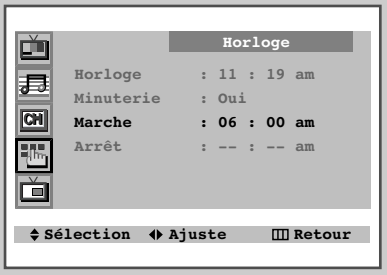

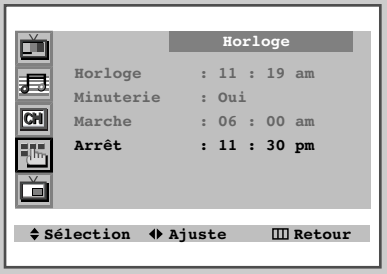

➢
- Si vous laissez votre téléviseur en mode veille...
  – Lorsque la minuterie d'arrêt est active, la LED (témoin de mis en veille et d'activation de minuterie) est rouge.
  – Lorsque la minuterie de mise en marche est active, la LED est orange.
- Si vous allumez votre téléviseur alors que la minuterie de mise en marche est active, la LED devient verte.

➢ **Arrêt en cas d'absence**
Lorsque vous réglez la minuterie sur "Oui", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est exécutée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie.Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Oui" et évites toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop longue durée de fonctionnement du téléviseur due à la minuterie (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

Affichage Image dans l'image (PIP; Picture In Picture)

FRA

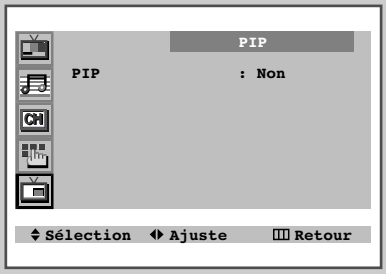

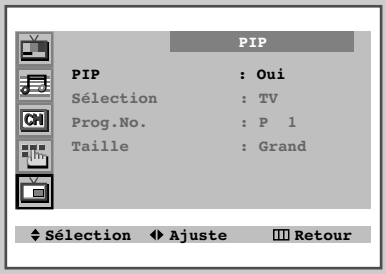

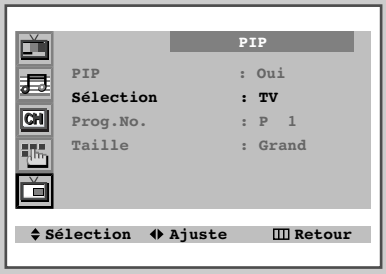

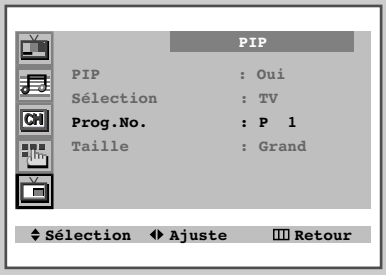

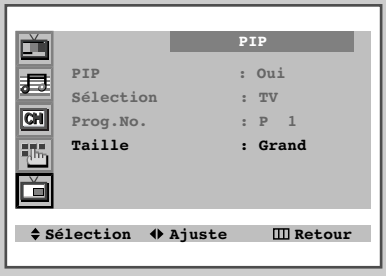

Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1 Appuyez sur le bouton **Menu**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**.
Appuyez sur le bouton ↵.

3 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Oui**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sélection**.
Recherchez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
TV – AV1 – AV2 – AV3 – AV4 – S-VHS1 – S-VHS2.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Prog.No.**.
Si vous regardez un programme télévisé, sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

➢ Lorsque la source de l'image secondaire (**Sélection**) est réglée sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**.
Sélectionnez une taille pour l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant (selon modèle):

- **Grand – Petit – 12 PIP – 3 PIP**.
- **Double – Grand – Petit – 12 PIP – 3 PIP**.

➢
- **12 PIP** : Vous pouvez voir simultanément jusqu'à 12 canaux mémorisés sur l'image secondaire.
- Lorsque l'image est en mode **12 PIP** ou **3 PIP** il est impossible de permuter et placer les images.

Affichage Image dans l'image (PIP; Picture In Picture)

FRA

☛ *Fonctions simples de la télécommande*

Boutons	Fonction
PIP ON	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
Scan	Pour arrêter le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton. Pour arrêter le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton.
Swap	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➢ Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton **Swap** après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
Locate	Pour déplacer l'image secondaire dans le sens anti-horaire.

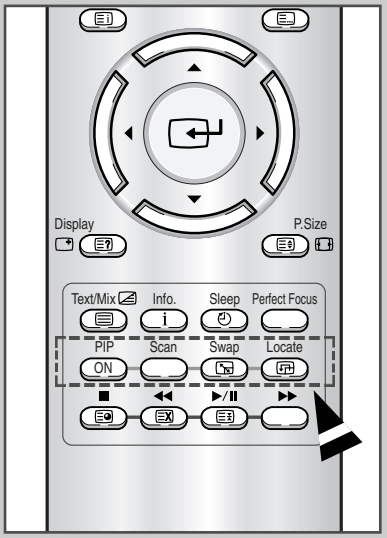

Fonction Télétexte

FRA

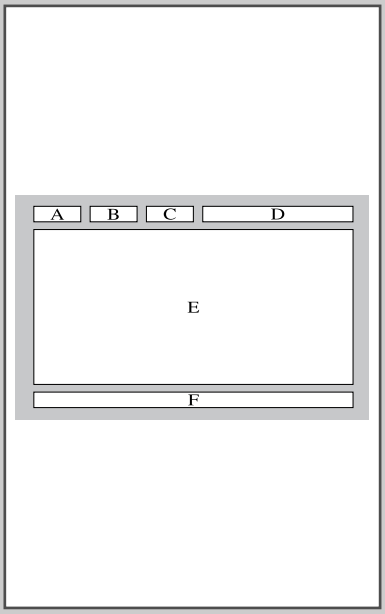

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ***Les horaires des programmes télévisés***
- ***Des bulletins d'information et des prévisions météo***
- ***Des résultats sportifs***
- ***Des informations de voyages***

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Contenus
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

➢ Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont sélectionnées en :

- Entrant le numéro de page
- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

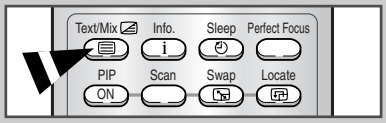

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

☛ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :

- Des informations peuvent manquer
- Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte grâce aux boutons **P**∨ ou **P**∧.

2 Appuyez sur le bouton **Text/Mix** pour activer le mode Télétexte.

Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton ☰i (index).

3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **Text/Mix**.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton "▭ **TV**" pour sortir de l'affichage télétexte.

Sélection des options d'affichage

FRA

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ à la fois les informations de télétexte et l'émission en cours,	**Text/Mix** deux fois
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(reveal)
◆ L'écran normal	(reveal) de nouveau
◆ Une page secondaire	(sub-page)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	(cancel)
◆ La page suivante	(page up)
◆ La page précédente	(page down)
◆ Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	(size) • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

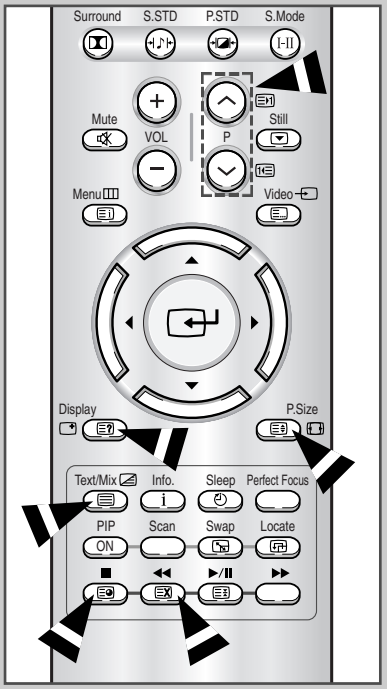

Sélection d'une page télétexte

FRA

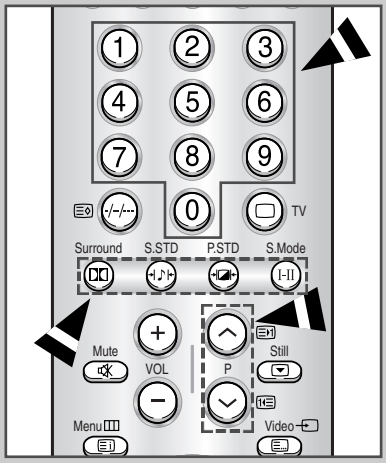

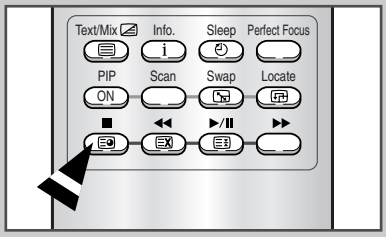

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton (hold). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.

2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton (page secondaire).
  Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
- Saisissez son numéro à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques.

Mémorisation de pages télétexte

FRA

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

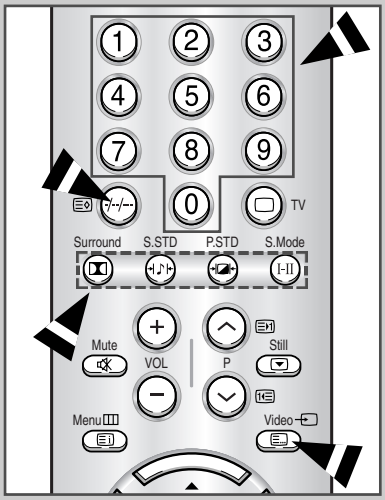

1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton .

Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.

➢ Le bouton sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.

2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.

3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.

4 Répétez les étapes **2** et **3** pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.

5 Appuyez sur le bouton (store) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Branchement des entrées/sorties externes

FRA

Arrière du téléviseur

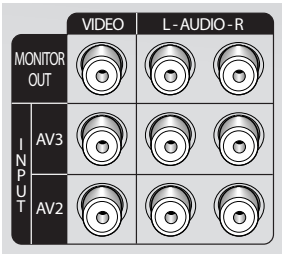

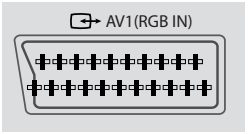



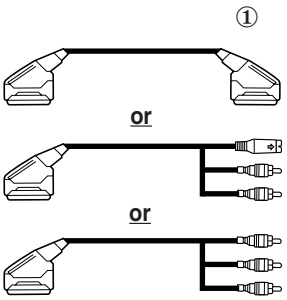

➢ **AV1** est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RGB (RVB), tel que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

① Cette extrémité peut être reliée à :
- Un connecteur PERITEL
- Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (L+R) ; AV2
- Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L Get R)

② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur **AV2** et le magnétoscope cible sur **AV3** pour pouvoir rediriger le signal de **AV2** vers **AV3**.

③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.

④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur **AV2** et le magnétoscope sur **AV3** pour pouvoir rediriger le signal de **AV2** vers **AV3**.

☛ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Branchement de l'entrée DVD

➢ Les connecteurs RCA **DVD** sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie DVD.

Arrière du téléviseur

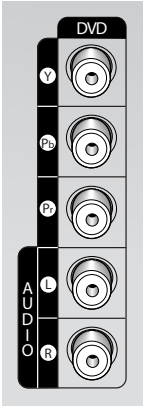

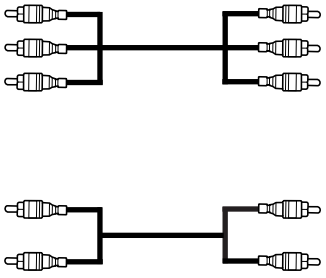

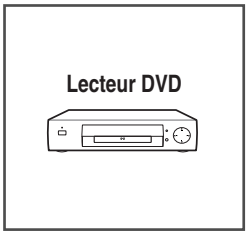

Branchement de la sortie audio

➢ Les connecteurs **AUDIO OUT** RCA sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son Surround).

Arrière du téléviseur

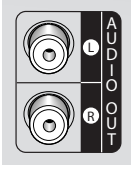



Branchement de l'entrée RCA (selon modèle)

➢ Les connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L et R) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.

Façade du téléviseur



Côté du téléviseur





Caméscope



Console de jeux vidéo



Lecteur de vidéodisques



Branchement d'une entrée S-Vidéo (selon modèle)

Façade du téléviseur

Côté du téléviseur

Arrière du téléviseur

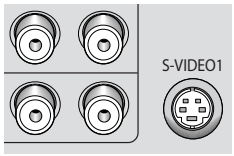

➢ Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L+R) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

①



et

Caméscope



VCR



① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Branchement des enceintes supplémentaires (selon modèle)

FRA

To take advantage of the surround sound system, connect additional speakers.

Les bornes de raccordement des enceintes se trouvent à l'arrière de votre téléviseur :

- Deux prises pour l'enceinte Surround de gauche (repère **L**)
- Deux prises pour l'enceinte Surround de droite (repère **R**)
- Deux prises pour l'enceinte centrale (repère **C**) ; Option

Arrière du téléviseur

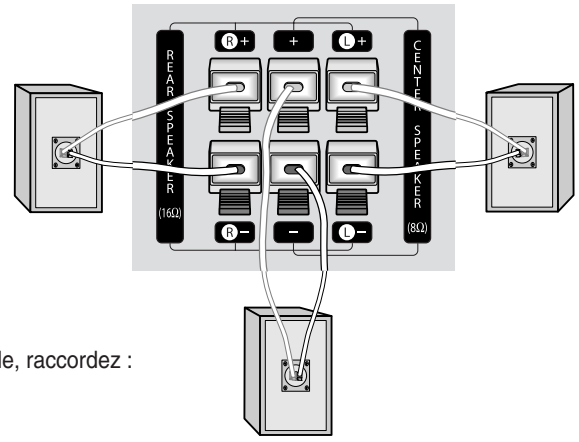

➢ Pour bénéficier d'une qualité de son optimale, raccordez :
- Le fil rouge à la borne rouge
- Le fil noir à la borne noire

Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visionner les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

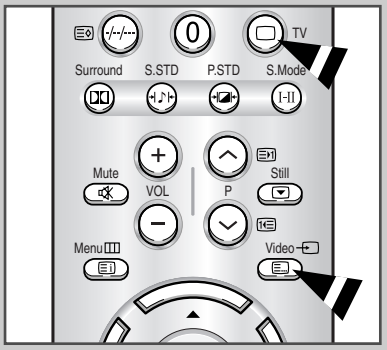

1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.

2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **Video**.

Résultat: Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant :
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - S-VHS1 - S-VHS2 - DVD.

➢ En fonction de la source sélectionnée, les images peuvent apparaître automatiquement.

➢ Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** et sélectionnez le numéro de canal requis.

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

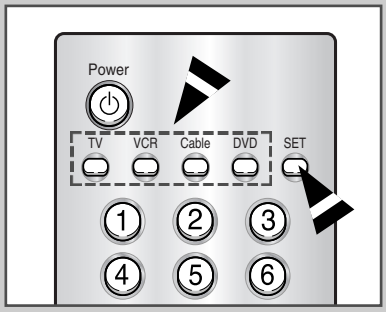

La télécommande de ce téléviseur peut piloter, outre le poste, la quasi-totalité des magnétoscopes, boîtes de jonction ou lecteurs DVD.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec le téléviseur d'un autre fabricant.

1 Eteignez votre magnétoscope, boîte de jonction ou lecteur DVD.

2 Appuyez sur le bouton de sélection des composants pour activer l'équipement concerné (**TV, VCR, Cable, DVD**).

Example: Si vous voulez utiliser votre télécommande pour piloter votre magnétoscope, appuyez sur le bouton **VCR**.

3 Appuyez sur le bouton **SET**.

4 Utilisez les boutons numériques pour entrer le code fabricant. Chaque code doit comporter trois chiffres.

Example: Pour saisir le code "6", appuyez deux fois sur 0, puis sur 6. Pour saisir le code "76", appuyez sur 0, sur 7, puis sur 6.

➢ Reportez-vous au tableau des codes pour trouver le code correspondant à votre équipement. Si plusieurs codes figurent dans le tableau, essayez chacun des codes jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne.

5 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.

➢ Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant. Si la liste des codes est épuisée, essayez chaque code, de "000" à "089" pour un magnétoscope/lecteur DVD ou de "000" à "077" pour une boîte de jonction.

6 Une fois votre télécommande configurée, appuyez sur le bouton **SET** pour sélectionner l'équipement que vous souhaitez utiliser (boîte de jonction, magnétoscope ou lecteur DVD).

➢
- Même lorsque votre télécommande est en mode **VCR**, **Cable** ou **DVD**, elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
- Même lorsque votre télécommande est en mode **TV** ou **Cable**, les boutons dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD restent actifs (Lecture, Pause, etc.).

Codes de commande à distance d'un téléviseur

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
		Scott	1, 50, 19, 90, 6
Daytron	1, 6, 20	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty	50	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Signature	84, 6, 114
		Sony	77, 74
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Funai	50, 19, 69, 6	Spectricon	37
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	SSS	6, 50
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
Infinity	82	Tatung	72, 69
JBL	82	Techwood	6, 59
JC Penney	91, 92, 17, 20	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
JVC	60, 16, 128, 129	Telefunken	96, 97
Kloss	92	Telerent	84
KMC	88, 90, 13	TMK	1, 6, 90
KTV	88, 90, 50, 61, 20		

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18 ,22, 54, 55, 61	Pentex Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
		Sanyo	11, 21
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Scott	22, 50, 58, 77
Funai	24	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sharp	15, 36, 48, 54
Go Video	16	Shintom	26, 35, 40, 64
Goldstar	18, 23, 55, 69	Signature	24
Harman Kardon	23	Sony	26, 35, 47
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
Instant Replay	17	Symphonic	24
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Tandy	11, 24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Teac	24, 39, 78
KLH	82	Technics	17
LG	1, 2, 7	Teknika	17, 18, 24, 30
Lloyd	24	TMK	76
Logik	40	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
LXI	24	Toshiko	18
Magnavox	17, 38, 62, 65	Totevision	16,18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70		

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

Câblage de la prise PERITEL (AV1)

FRA

Avant de raccorder tout autre équipement à l'aide des connecteurs PERITEL de votre téléviseur, contactez votre revendeur ou un technicien spécialisé qui procédera au câblage du cordon A/V conformément à l'illustration ci-dessous.

Broche	Signal
1	Sortie audio D
2	Entrée audioD
3	Sortie audio G
4	Retour châssis audio
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)
6	Entrée audio L
7	Entrée bleu RVB
8	Tension
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)
10	-
11	Entrée vert RVB
12	-
13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
14	-
15	Entrée rouge RVB
16	Signal de suppression (commutation RVB)
17	Retour châssis vidéo
18	Mise à la masse signal de suppression
19	Sortie vidéo
20	Entrée vidéo
21	Filtrage/retour châssis

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ CVérifiez que vous avez appuyé sur le bouton **POWER** (**I**) ou **Power** (⏻). ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton **Mute** de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. ◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes des piles.

– SERVICE APRÈS-VENTE

– N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur en cas d'incident indiquant la présence éventuelle d'une anomalie de fonctionnement de ce produit.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BP68-00117A-01 (FRA)